611 錄音筆使用說明書

前言

感謝您使用本公司數碼錄音筆。

爲了您能儘快熟練的操作本機，我們隨機配備了內容詳盡的用戶手冊，從中您可以獲取有關產品介紹、使用方法、系統設置以及安全注意事項等各方面的知識。在使用您的錄音筆之前，請務必仔細閱讀隨機配送的所有資料，這會有助於您更好的使用該產品。在編寫本手冊時我們非常小心和嚴謹，並認爲手冊中所提供的資訊是正確可靠的，然而難免會有錯誤和疏漏之處，請您多加包涵並熱切歡迎您的指正。謝謝您的合作！

本手冊的資訊受到版權保護，未經本公司的事先書面許可，不得以任何方式影印或複製。

目　　錄

第一章…… 外形說明
第二章…… 功能概述
第三章…… 電池裝置
第四章…… 操作說明
4．1…… 開/關機
4．2 …… 錄音
4．3…… 錄音播放
4．4 …… 播放 MP3
4．5…… HOLD 鍵盤鎖
4．6 …… 可移動磁片（上傳/下傳）
第五章 …… 工具安裝、錄音筆升級及錄音文件轉換：
第六章 …… 格式化記憶體
第七章…… 附件

一、　外形說明

1、REC 錄音鍵
2、STOP（停止/關機）
3、UP 後一曲（快進）
4、DOWN 前一曲（快退）
5、HOLD（鍵盤鎖）
6、VOL+ （音量加）
7、VOL-（音量減）
8、MODE 模式轉換鍵
10、錄音指示燈
11、LCD（顯示幕）
12、內置喇叭
13、USB 連介面
14、電池後蓋
15、挂繩孔
16、耳機插孔
17、外置麥克風

9、PLAY/PAUSE（開機/播放/暫停）　　18、MIC 內置麥克風

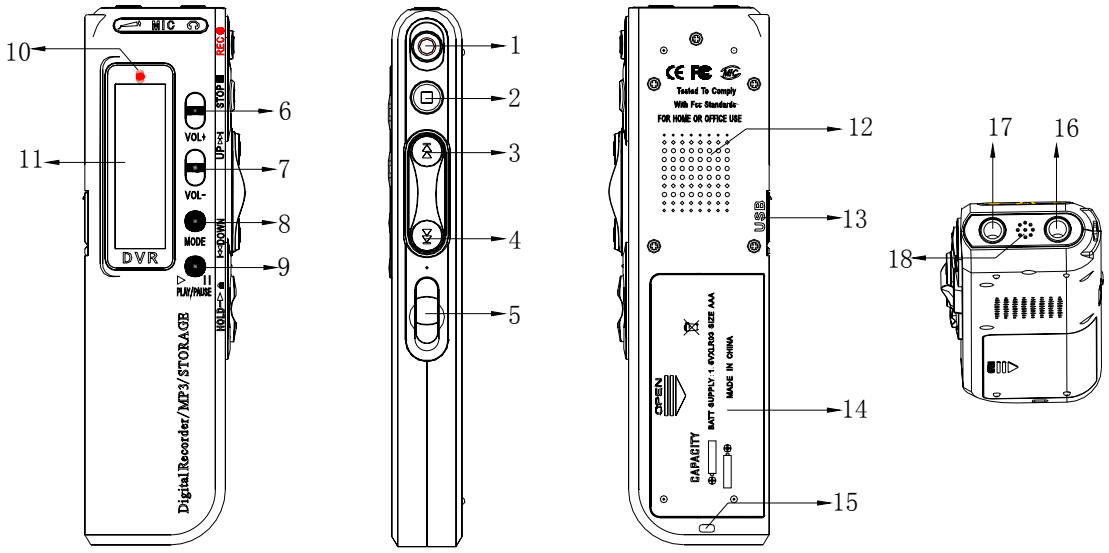

二、功能概述

1、 儲存容量具有大空間記憶體可存：64M//128M/256M/512M/1GB。

2、 可錄 99 條語音資訊。

3、 具有 MP3、WMA、ADPCN 格式播放。

4、 藍色背光燈。

5、 錄音指示。

6、 MUSIC 歌曲播放功能。

7、 有聲控 VOX 功能選擇，SP、LP 兩種錄音格式選擇：

內存 / 录音格式	128MB	256MB	512MB	1GB	備註
00/SP	480 分鐘	960 分鐘	1920 分鐘	3840 分鐘	不帶 VOX 功能
00/LP	2160 分鐘	4320 分鐘	8640 分鐘	17280 分鐘	不帶 VOX 功能
01/SP	480 分鐘	960 分鐘	1920 分鐘	3840 分鐘	帶 VOX 功能
01/LP	2160 分鐘	4320 分鐘	8640 分鐘	17280 分鐘	帶 VOX 功能

8、 迴圈模式：

Nor（不迴圈）One（單迴圈）All（全部迴圈）。

9、 7 種播放均衡模式：

NATURL（普通）ROCK（搖滾） POP（流行） CLASSOL（古典） SOFT（柔和）
JAZZ（爵士） DBB（重低音）。

10、 複讀模式（A→B）：重復播放歌曲的某一段。

11、刪除功能：刪除現存的 MP3 歌曲文件和語音文件，可刪除單個文件，也可刪除全部文件。

12、錄音及錄音播放。

13、32(0-31)級音量調節。

14、USB 方式連接，方便上傳和下載語音文件（包括音樂和 MP3 歌曲 ）。

15、內置揚聲器。

16、電池低電指示。

17、HOLD 鍵盤鎖：在任何工作模式下，打開 HOLD 開關都將鎖定全部按鍵。

三、 電池裝置

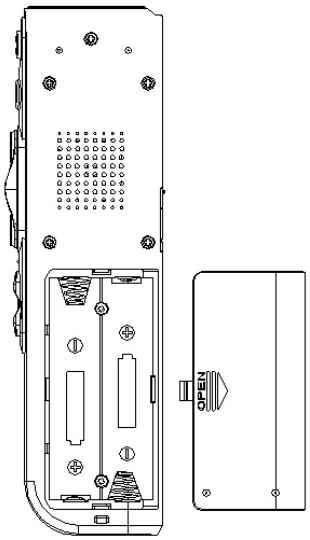

1) 打開電池蓋。

2）將電池裝進播放機中，將電池蓋沿圖示，箭頭方向向右滑動，按照正負極方向放入 7 號電池二顆，沿圖示箭頭反方向向左推動，合上電池蓋。

3）裝好電源之後開機查看電池剩餘電量。當系統進入低電狀態時，會自動提示“Lo”2 秒。正在播放 MP3/播放錄音狀態，系統低電，音量自動降低一半。以後每 10 秒顯示“Lo”一次，提示用戶更換電池，直到自動關機.正在/暫停錄音狀態時低電，系統將保存當前錄音文件，返回停止錄音狀態。停止錄音狀態，系統低電，將無法進行錄音，系統提示“Lo”。

如圖

電量充足　　耗電大部分　　無電

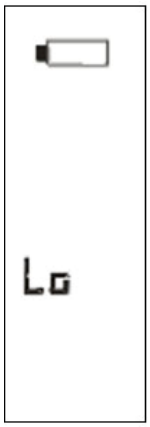

4)。當電池電量剩餘二格時，因電量消耗較多，內置功放消耗電流比較大，電量供應不夠，會引起播放停止退出，播放時請把音量調小或使用耳塞播放。電池使用時間依電池類型與放音音量有差異。

注意：●如果更換了新電池後，液晶顯示（LCD）仍然沒有顯示，請及時查看電池的正負極。如果電池正負極安裝正確，但液晶顯示仍然沒有顯示，請及時取出電池並儘快與指定的售後服務部聯繫。

警告：

1）本機在工作過程中請不要取出電池；和 PC 通訊，顯示“busy”字樣時，請不要拔出 USB 連接線，否則，將會造成本機程式混亂，不能開機、甚至丟失程式等嚴重後果！！！

2）長時間不使用本機時，請將電池取出，以免電池漏液，腐蝕電路板。

3）電池使用注意事項：

- 長時間不使用時，請將電池從主機中取出。
- 使用充電電池時，請先閱讀電池和充電器的使用說明書後方可安裝使

四、**操作說明**

1・開/關機：

●上電時先把 HOLD 鍵打開，上電後系統自動開機。關機狀態下需長按”PLAY”鍵 2 秒開機，首先顯示機器記憶體容量 2 秒後顯示待機模式（即錄音模式）如圖畫面。在待機模式二分鐘內無按鍵動作會自動省電關機,平時長按”STOP”鍵 2 秒以上自動關機.

圖中上行 00 表示當前播放曲目爲第 0 首，下行 F00 表示總曲目有首，當有錄音文件或下載有 MP3 曲目時，下行會交替顯示總曲目和當前曲目時間。

2、錄音

1）選擇錄音方式：

●開機即進入錄音模式（DVR），MP3 狀態時短按“MODE”鍵選擇錄音模式，在停止錄音狀態，錄音模式時短按 VOL+鍵或 VOL-鍵，選擇 VOX 功能和錄音方式：“LP”爲長時錄音，“SP”爲短時錄音，“00”爲無 VOX 功能，“01”爲有 VOX 功能，再按“mode”鍵確認。系統顯示如下：

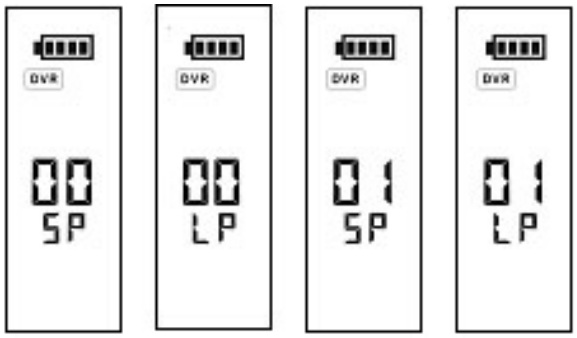

2）正在/暫停/停止錄音：

●在錄音模式，短按 REC 鍵，開始錄音，顯示如右圖。

(注:錄音前系統有一段程式初始化時間,提示語 InIt 。)

●正在錄音狀態，短按 REC 鍵，暫停錄音。

●正在/暫停錄音狀態，短按 STOP 鍵，停止錄音。

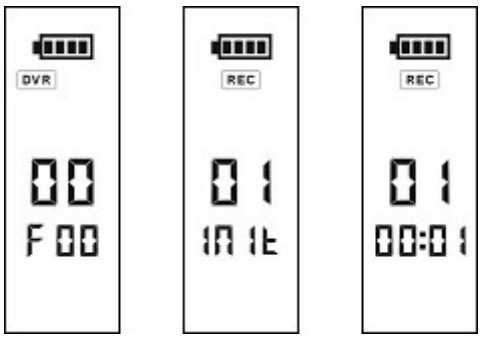

錄音前　　初始化　　正在錄音

3、錄音播放：（錄音播放包括：播放、暫停、停止、選播、音量、迴圈、A-B7 複讀）

（1）、在停止錄音狀態，短按“PLAY”鍵，開始播放錄音。

（2）、正在放音狀態，短按 PLAY 鍵，暫停放音。

（3）、停止/暫停放音狀態，短按 PLAY 鍵，開始/繼續放音。正在/暫停放音狀態，短按 STOP

鍵，停止放音，如不鬆手按住可直接關機。

（4）、正在/停止放音狀態，短按 UP 鍵，選播/選擇下一個錄音文件，如果已是最後一個錄音文件，則選播/選擇第一個錄音文件.正在/停止放音狀態，短按 DOWN 鍵，選播/選擇上一個錄音文件，如果已是第一個錄音文件，則選播/選擇最後一個錄音文件。錄音文件按順次播放完畢後自動停在最後一條錄音文件。

(5) 、調節音量：

當錄音筆處於播放狀態時，按“VOL+”或“VOL-”鍵，數位音量顯示會變化，增加或減少。按住“VOL+”或“VOL-”鍵，快增、快減音量，有 32 級音量可調。顯示如圖

●注錄音無 EQ 音效模式！

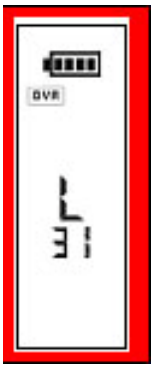

（6）、迴圈模式：

播放過程中，短按“MODE”鍵，進入迴圈模式選則，顯示 rEP 後，按“UP”或“DOWN”鍵選擇：所有錄音文件迴圈 ALL（ ），或單個錄音文件迴圈 1（ ）。不迴圈，系統顯示幕上無圖示提示，退出此設置按“MODE”鍵進入下一設置。如果在 8 秒內無按動任何按鍵，則系統會確定保存當前設置，返回正在播放錄音文件狀態。

（7）、（A-B）錄音文件複讀設定：

正在播放錄音文件時，迴圈方式選擇項下，短按”MODE”鍵，進入 A-B 複讀方式，此時“A-B”圖示點亮，且“A-”開始閃動，短按”UP”鍵，選定複讀起點，此時螢幕上“A-”停止閃動，“B”開始閃爍，再次短按”UP”鍵，選定複讀終點，“B”停止閃動，開始複讀。第三次短按”UP”鍵時，取消本次複讀，恢復正常播放。此時“A-”再次閃動，等待確定新的複讀起點。如果在 8 秒內無按動任何按鍵，則系統會確定保存當前設置，返回正在播放錄音文件狀態。正在播放錄音文件狀態，A-B 複讀方式下，短按”MODE”鍵，返回正在播放錄音狀態。

（8）、刪除錄音文件：

在停止狀態下短按“UP”或“DOWN”鍵選則刪除目錄，長按”MODE”鍵，進入刪除狀態，顯示如圖：可按 PLAY 鍵刪除所選個文件，這時系統會提示資訊（ErasE），刪除完成。如果要全部刪除則再次按住 MODE 鍵，系統會提示資訊（aLL？），按 PLAY 鍵刪除全部。取消刪除操作,短按“MODE”鍵。刪除完成後返回錄音模式，如果已經刪除全部的錄音文件，系統將顯示 00-F00。

4、播放 MP3：

（1）、進入待機模式後短按”MODE”鍵選擇 MP3 模式。
（顯示如圖），01 表示當前選擇播放第一首曲目，F05 表示總曲目數有 5 首。

（2）、播放 MP3 包括正在播放、暫停播放、調節音量、刪除文件、快進、快退、以及播放中設定迴圈方式、複讀、音效等多種顯示狀態，依次如下：

●正在播放：按”PLAY”鍵開始播放。顯示播放時間進度。（顯示如圖）

●暫停播放：在播放時，短按”PLAY”鍵，暫停播放，此時“MP3”圖示閃動。再次短按”PLAY”鍵繼續播放，“MP3”圖示停止閃動。

●停止播放：在播放時，短按”STOP”鍵，停止播放。此時按“MODE”鍵，可進行模式轉換。

●快進、快退：放過程中，長按“UP”鍵或“DOWN”鍵。播放時間進度會快速遞增或減小。

●EQ（音效）模式：在播放 MP3 狀態，迴圈方式選擇項下，短按”MODE”鍵，進入 EQ 方式選擇項，通過按“UP”或“DOWN”鍵選擇：選擇 EQ 方式。00 代表 NATURAL（普通）、01 代表 ROCK（搖滾）、02 代表 POP（流行）、03 代表 CLASSIC（古典）、04 代表 SOFT（柔和）、05 代表 JAZZ（爵士）、06 代表 DBB（重低音）。如果在 8 秒內無按動任何按鍵，
則系統會確定保存當前設置，返回正在播放 MP3 狀態。

●（A-B）複讀設定：在播放 MP3 時，在 EQ 模式選擇項下，短按”MODE”鍵，其餘操作與複讀錄音文件相同。

●音量調節：錄音工作模式操作相同。

●迴圈方式：錄音工作模式操作相同。

●刪除錄音文件：錄音工作模式操作相同。

5、**HOLD 鍵盤鎖：**

撥動 HOLD 開關有效，系統提示“HoLd”，2 秒後恢復原有顯示，此時所有按鍵均不被回應，直到 HOLD 開關無效爲止。在關機狀態下，HOLD 有效，長按 PLAY 鍵試圖開機時，系統提示“HOLD”。

6、**可移動磁片**（上傳/下傳）：

1）除正在升級外，任何情況下將可移動磁片插入 PC 的 USB 口，系統均將立即中斷當前操作，與 PC 聯機，作業系統中出現磁片盤符後，即可進行磁片操作。

2）上傳/下傳：當檢測到可移動硬碟後，您要把 MP3/WMA 文件或其他文件上傳/下傳時。（採用複製方式）。

3）USB 空閒狀態，短按 MODE 鍵切換到 MP3 工作模式。
當磁片與 PC 之間進行資料傳輸時，系統會提示“busy”，此時不能斷開連接，否則會造成資料丟失。

五、工具安裝、錄音筆升級及錄音文件轉換：

1、 工具作用有以下四點：
   1） 作爲 WIN 98 系統驅動程式。
   2） 處理 U 盤加密及格式化工具。
   3） 升級工具。
   4） 錄音文件播放及轉換工具。

2、 工具安裝步驟：
   將光碟放入光碟機內，打開光碟點擊“Setup.exe”文件，系統進入升級狀態，依次點擊“下一步…….完成”過 2S 後出現 U 盤，表示升級成功。

3、 錄音筆升級步驟：
   說明：當你的錄音筆無法工作的時候，可能是程式丟失，只要重新升級即可。
   步驟：將錄音筆用 USB 連接電腦，2S 後出現 U 盤，用滑鼠連續點擊：“開始----程式-----Mp3 Player Utilities 1.47------Mp3 Player Update Tool------選擇要升級的文件（在光碟的升級程式文件夾內）--------點擊開始-------出現對話方塊-------點確定退出升級-------2S 後將錄音筆拔掉，重新連接電腦-------對錄音筆格式化（第六點）

4、 錄音文件播放及轉換工具
   1） 先把錄音中的錄音文件（ACT 格式）拷貝到電腦中。
   2） 錄音筆連接電腦 2S 後出現 U 盤，用滑鼠連續占擊“開始----程式-----Mp3 Player Utilities 1.47------Sound Convert Tool------出現對話方塊-------打開您要轉換的存在電腦中的 ACT 格式文件-------點轉換-------另存到電腦中（存儲格式是 WAV 格式）-------點“▶”進入播放。

   注：可以通過系統提供的播放器播放您存入電腦中的 WAV 格式的文件，也可以通過其他支援 WAV 文件的播放器播放。

六、格式化記憶體：

格式化處理，此時您應該將錄音筆插入電腦 USB 介面，進入“USB”連接模式，對錄音筆記憶體進行格式化處理。**（注：WINDOW2000 以上版本，選擇“FAT”低級格式化。）**
在電腦的任何系統下格式化，都如您格式化電腦硬碟、軟碟的方法相同（即選定“可移

動磁片”時行格式化）。

注意：當錄音筆顯示電池低電時，應及時更換電池，以免電池液體流入機內，損壞機芯。

七、附件：

1、 USB 線
2、 高保真耳機
3、 光碟
4、 說明書
5、 二個 7 號電池
6、 電話錄音接線盒

接線盒的使用：

1：按下圖的方式將室內電話線與本機配送的電話線以及 LINE-IN 線同接線盒接好後連到本機：

2：進入本機的錄音模式後按錄音鍵即可錄取電話的通話。

親愛的用戶，恭喜您！您已對您手上數碼錄音筆進行了修復，可以正常使用了。